

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY RỬA CHÉN

MODEL: WQP12-J7223A



Trước tiên chúng tôi Công Ty TNHH Thiết Bị Nhà Bếp Bách Hợp – Nhà phân phối của MALLOCA xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin nhiệm chọn sử dụng các sản phẩm của chúng tôi. Để giúp cho quý khách hàng thao tác sử dụng và bảo quản máy rửa chén một cách dễ dàng và an toàn, chúng tôi rất mong quý khách dành chút thời gian đọc kỹ cẩm nang này trước khi sử dụng.

- Cẩm nang sử dụng này được Công ty TNHH Thiết Bị Nhà Bếp Bách Hợp dịch và biên soạn lại, dựa trên cơ sở catalogue gốc của nhà sản xuất. *(Không hoàn toàn giống 100% với catalogue gốc)*
- Cách sử dụng từ trong cẩm nang được Công ty sử dụng theo ngôn ngữ phát âm của người miền Nam Việt Nam. Nhằm giúp cho người sử dụng dễ hiểu nhất.
- Cẩm nang này rất cần thiết cho quý khách trước khi lắp đặt và sử dụng máy rửa chén
- Quý khách hãy giữ cẩm nang này để khi cần thì nó sẽ giúp bạn dễ dàng trong các thao tác và vận hành máy rửa chén .
- Quý khách cần được tư vấn trực tiếp xin vui lòng liên hệ với Phòng bán hàng và Chăm sóc khách hàng của MALLOCA theo địa chỉ ghi ở phía trên. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách.

Phần I : Giới thiệu về tên các bộ phận của máy rửa chén và các chức năng sử dụng .

Phần II : Cách lắp đặt và bảo quản.


Phần III : Cách thao tác và sử dụng .

Phần IV : Bảo trì và sửa chữa .

TRẦN TRỌNG


PHẦN I: GIỚI THIỆU CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY RỬA CHÉN VÀ CÁC CHỨC NĂNG SỬ DỤNG.

Đặc điểm máy rửa chén :

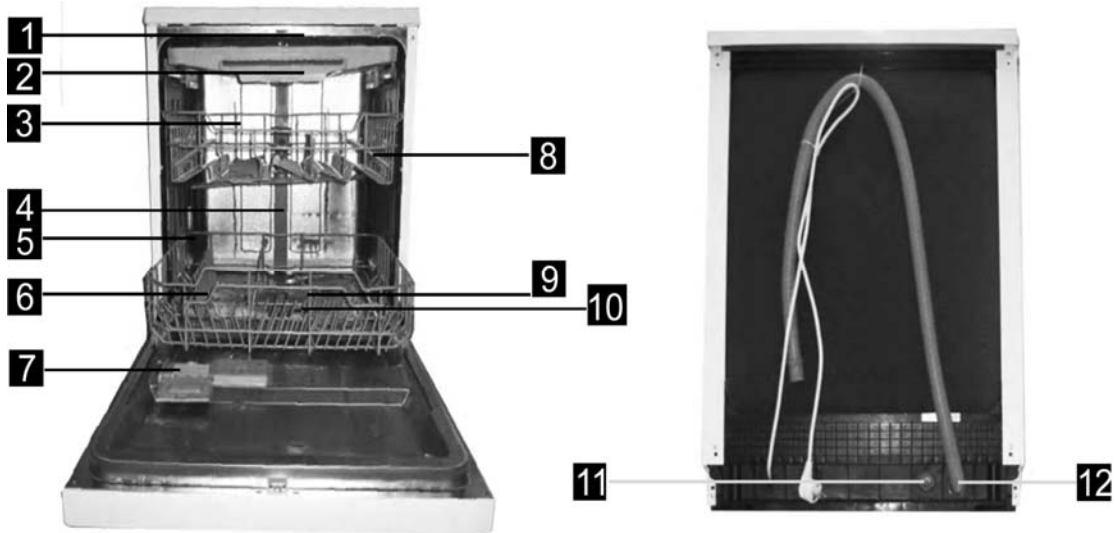


1. Hệ thống phun nước trên
2. Kệ dao muỗng nĩa
3. Giá xếp chén đĩa trên
4. Ống dẫn nước
5. Giá xếp chén đĩa dưới
6. Hộc chứa muối

7. Hộc chứa xà phòng, nước làm bóng
8. Giá xếp tách
9. Hệ thống phun nước dưới
10. Hệ thống lọc
11. Ống cấp nước
12. Ống thoát nước

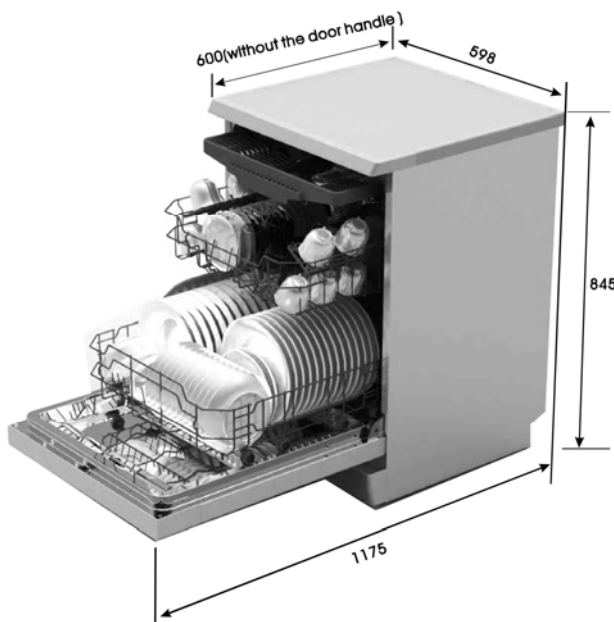

Cao	845mm
Rộng	598mm
Sâu	600mm
Áp lực nước	0.04 – 1.0 MPa
Nguồn điện	220-240V/50Hz
Dung tích	14 bộ chén đĩa

Bảng điều khiển

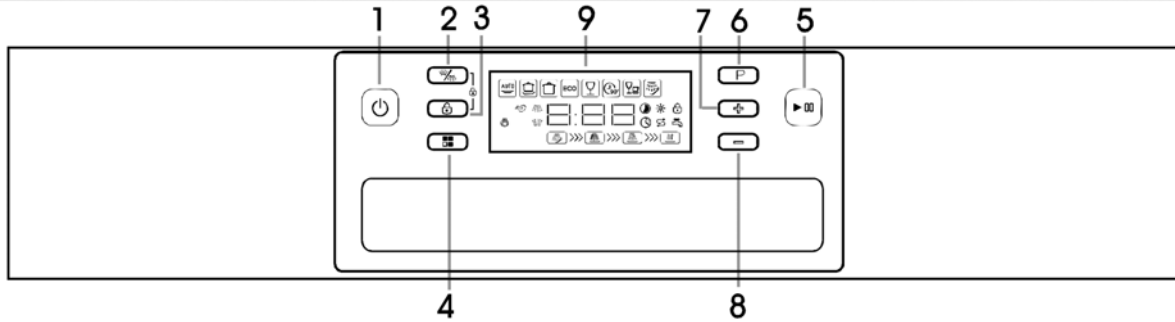

1. Nút **On/Off** : dùng để tắt mở máy.
2. Nút **Alt** : dùng để chọn lựa hệ thống phun nước.
3. Nút khóa bàn phím : nhấn giữ cùng lúc 2 nút **Alt + Option**.
4. Nút **Option** : sau khi chọn chương trình rửa, nhấn nút Option để chọn chức năng sấy phụ, hoặc chức năng rửa nhanh.
5. Nút **Start/Pause** : dùng để bắt đầu hoặc tạm dừng chương trình rửa.
6. Nút **Program** : dùng để chọn chương trình rửa.
7. Nút **Delay +** : dùng để tăng thời gian hẹn giờ rửa.
8. Nút **Delay -** : dùng để giảm thời gian hẹn giờ rửa.
9. Màn hình hiển thị :

Chương trình rửa

Chức năng rửa nhanh

Chức năng sấy phụ

Hệ thống phun nước

Thời gian hẹn giờ, thời gian còn lại của chương trình rửa, báo lỗi

Biểu tượng thời gian của chương trình rửa

Biểu tượng hẹn giờ rửa

Hết nước làm bóng chén đĩa

Hết muối

Khóa phím

Vòi nước bị khóa


Các giai đoạn của chương trình rửa

HỘC CHỨA MUỐI

Máy được trang bị hộc chứa muối dùng để loại bỏ tạp chất có trong nước là những chất gây ảnh hưởng bất lợi cho sự hoạt động của máy. Độ cứng của nước thay đổi từ nơi này sang nơi khác. Nếu nước cứng thì chất lắng sẽ đọng lại trên vật dụng.

Cho muối vào hộc chứa

Sử dụng muối dùng cho máy rửa. Nếu sử dụng các loại muối không phải dành cho máy rửa chén sẽ làm hư hộc chứa. Trung tâm bảo hành sẽ không chịu trách nhiệm mọi trường hợp hư hỏng gây ra do sử dụng muối không phù hợp. Muối được cho vào hộc chứa như sau :

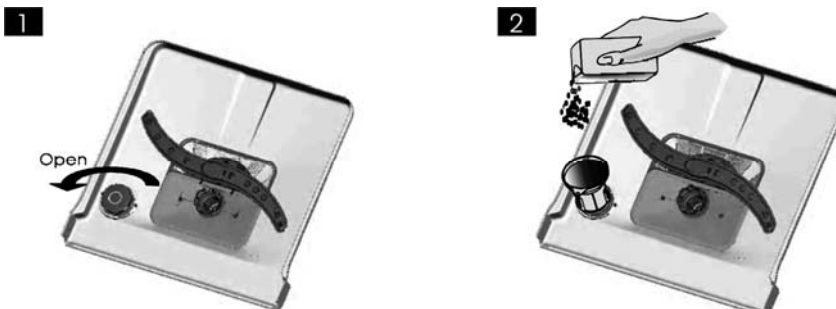

1. Mở nắp hộp chứa muối.
2. Đặt phễu vào miệng hộp chứa, đổ khoảng 1.5 kg muối vào.
3. Đổ nước đầy hộp chứa. Nếu một lượng nhỏ nước tràn ra khỏi hộp chứa là bình thường.
4. Vặn nắp hộp chứa muối lại.
5. Thông thường đèn báo muối sẽ tắt từ 2 đến 6 ngày sau khi muối được hòa tan với nước. Thời gian có thể kéo dài hơn 6 ngày tùy theo mức độ hòa tan và độ cứng nước của từng khu vực.
6. Sau khi cho muối vào hộp chứa nên lập tức cho máy hoạt động ở chương trình rửa nhanh nếu không nước muối sẽ làm hỏng hệ thống lọc, hệ thống bơm, và 1 số thành phần quan trọng khác của máy. Trung tâm sẽ không bảo hành trong trường hợp này.

Chú ý : Sau khi sử dụng máy 1 thời gian thì đèn báo muối lại sáng, lúc đó ta sẽ cho thêm muối vào hộp chứa như trên. Đèn báo muối chỉ tắt khi muối được hòa tan hoàn toàn với nước.

Điều chỉnh lượng muối tiêu thụ:

Máy được thiết kế cho phép điều chỉnh lượng tiêu thụ muối dựa theo độ cứng của nước. Điều này được thực hiện để tối ưu hóa mức tiêu thụ muối và được tiến hành như sau:

- Nhấn nút On/Off để mở máy.
- Nhấn và giữ nút Start/Pause trong vòng 5 giây để vào chế độ cài đặt lượng muối tiêu thụ.
- Nhấn nút Start/Pause để chọn cài đặt theo độ cứng nước của khu vực từ H1- H6.
- Nhấn nút On/Off để kết thúc cài đặt.

Độ cứng nước				Chọn vị trí	Tiêu thụ muối (g/chu kỳ)
°dH	°fH	°Clarke	mmol/lít		
0-5	0-9	0-6	0-0.94	H1	0
6-11	10-20	7-14	1.0-2.0	H2	9
12-17	21-30	15-21	2.1-3.0	H3	12
18-22	31-40	22-28	3.1-4.0	H4	20
23-34	41-60	29-42	4.1-6.0	H5	30
35-55	61-98	43-69	6.1-9.8	H6	60



Chú ý: 1°dH = 1.25 °Clarke = 1.78 °fH = 0.178 mmol/l

°dH: độ Đức °fH: độ Pháp °Clark: độ Anh

Liên hệ thủy cục địa phương để biết thông tin về độ cứng của nước.

HỘC CHỨA XÀ PHÒNG

Cho xà phòng vào hộp chứa trước mỗi chương trình rửa theo hướng dẫn ở “Bảng chu kỳ rửa”. Thường thì chỉ cần một muỗng xà phòng cho một lần rửa bình thường. Nếu vật dụng quá dơ thì cần dùng nhiều xà phòng hơn. Cho xà phòng vào hộp chứa như sau:

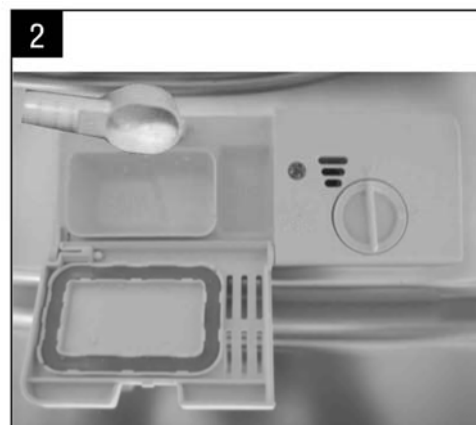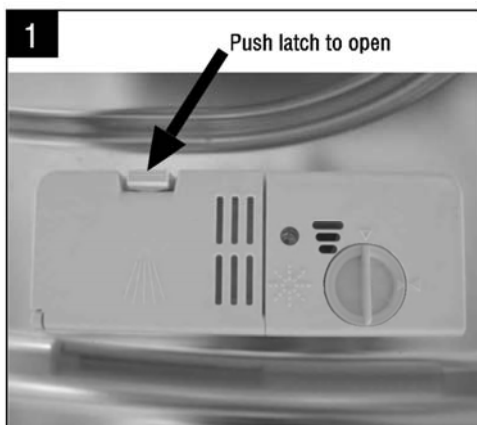


1. Nếu nắp đóng: nhấn thả nút, nắp lò xo mở ra.
2. Cho xà phòng và hộp chứa. Chỉ cho xà phòng trước mỗi chương trình rửa.

Lượng xà phòng tiêu thụ:

- A. Hộc để xà phòng của chu kỳ rửa chính.
- B. Hộc để xà phòng của chu kỳ rửa qua.

Nếu vật dụng quá dơ, thêm xà phòng vào hộc “B” sẽ đem lại hiệu quả trong suốt giai đoạn rửa qua trước khi vào giai đoạn rửa chính.

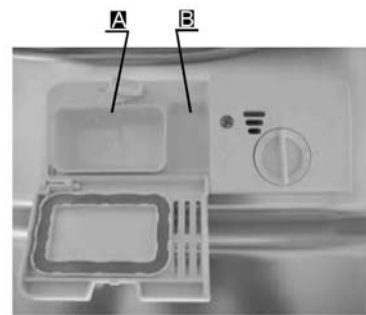

HỘC CHỨA NƯỚC LÀM BÓNG

Nước làm bóng sẽ được tự động thực hiện sau cùng để tránh nước còn đọng lại quá nhiều trên đĩa, chén có khả năng tạo đốm, vết. Nó cũng hoàn thiện chức năng sấy khô nước ra khỏi chén đĩa.

Sử dụng nước làm bóng dành cho chén đĩa, không cho bất kỳ chất tẩy rửa khác vào hộc chứa nước làm bóng, nếu không sẽ làm hỏng thiết bị.

Máy rửa chén được thiết kế để sử dụng chất làm bóng dạng lỏng. Hộc chứa nước làm bóng được thiết kế bên trong cửa kế bên hộc chứa xà phòng. Dung tích hộc chứa khoảng 110 ml.

Hãy cẩn thận đừng châm quá đầy, nếu có trào ra dùng khăn mềm lau sạch để tránh tạo ra rất nhiều bọt trong lần rửa kế tiếp. Đừng quên đậy nắp lại trước khi đóng cửa máy rửa chén.

Cho nước làm bóng vào hộc chứa như sau:




1. Xoay nắp theo chiều mũi tên về bên trái và nhấc ra.
2. Rót nước làm bóng vào hộc chứa, cẩn thận đừng cho tràn ra ngoài.
3. Đậy nắp lại, xoay nắp theo chiều mũi tên về phía bên phải.

Nếu đã sử dụng muối thì không cần dùng nước làm bóng vì nó có thể sẽ tạo màng phim trắng trên chén đĩa.

Kiểm tra lượng nước làm bóng theo màu của dấu chỉ thị “C” kế bên nắp. Khi hộc chứa đầy, dấu chỉ thị sẽ thành màu đen, khi lượng nước làm bóng giảm kích thước của dấu chỉ thị sẽ giảm như sau. Không nên để nước làm bóng còn dưới ¼ hộc chứa.


- Đầy hộc
- ¾ hộc
- ½ hộc
- ¼ hộc
- Rỗng

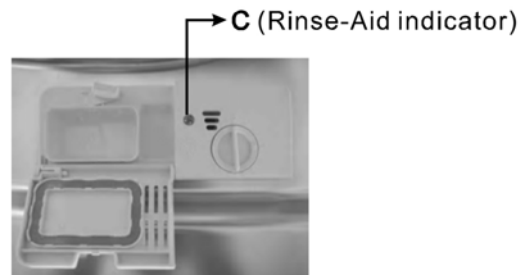

Điều chỉnh hộc chứa nước làm bóng

Sử dụng lượng nước làm bóng chén đĩa tùy thuộc vào độ cứng của nước ở khu vực. Nếu sử dụng quá lượng nước làm bóng sẽ tạo bọt và gây ra đốm, sọc trên chén đĩa. Còn nước rất mềm thì không cần bổ sung nước làm bóng.

Hộc chứa nước làm bóng có 6 mức độ cài đặt. Luôn bắt đầu cài đặt ở số 4. Nếu trên chén đĩa vẫn còn vết đốm hay chén đĩa vẫn chưa khô thì tăng thêm lượng nước làm bóng bằng cách mở nắp hộc chứa và điều chỉnh tới số 5. Nếu tình trạng trên vẫn còn thì điều chỉnh tới số kế tiếp cho đến khi không còn đốm trên chén đĩa.

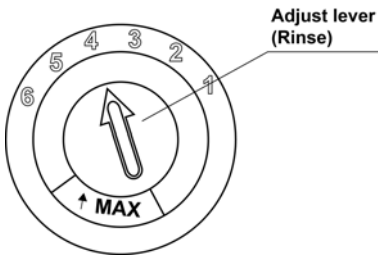


Chú ý: Tăng lượng nước làm bóng nếu có vết đốm hoặc vết đọng nước trên chén đĩa sau khi rửa. Giảm lượng nước làm bóng nếu có vết nhớt hơi trắng hoặc màng phim hơi xanh trên vật dụng thủy tinh hoặc trên lưỡi dao.

PHẦN II: CÁCH LẮP ĐẶT VÀ BẢO QUẢN MÁY RỬA CHÉN

A. Công tác chuẩn bị trước khi lắp đặt máy :

- Phải đảm bảo kích thước tủ bếp nơi lắp đặt máy rửa chén phải phù hợp với kích thước máy rửa chén.
- Vị trí lắp máy nên gần ống cấp thoát nước và nguồn điện.

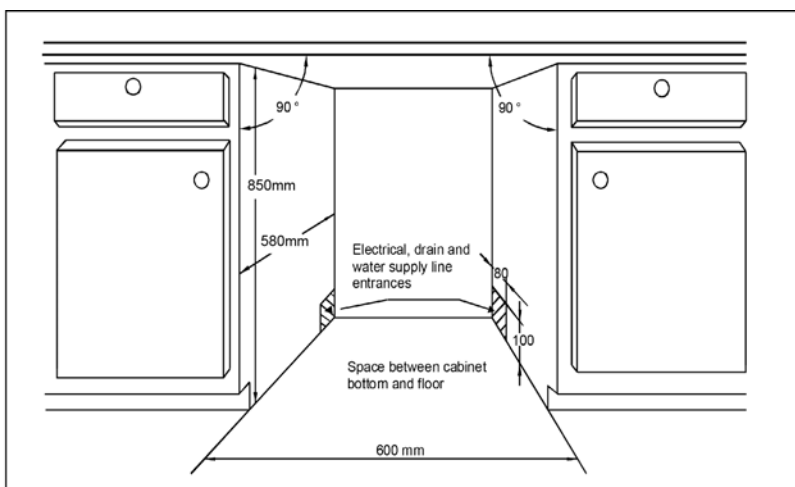

B. Thao tác lắp đặt máy :

Nối điện: Để được an toàn cá nhân

Không nên nối dài dây điện nguồn cho máy rửa chén.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đừng bao giờ cắt hoặc tháo dây tiếp đất ra khỏi dây điện nguồn.

Các yêu cầu về điện:

Xem nhãn định mức để biết về điện áp định mức và nối nguồn điện thích hợp cho máy. Nên dùng CB riêng cho máy.

Hướng dẫn tiếp đất:

Máy rửa chén phải được tiếp đất. Trong trường hợp trực trực hoặc hư hỏng, tiếp đất sẽ làm giảm rủi ro chập điện bằng cách cung cấp 1 đường dẫn kháng cự tối thiểu dòng điện. Máy được trang bị dây điện có dây dẫn và phích cắm tiếp đất. Phích cắm nên được cắm vào ổ cắm thích hợp đã được lắp đặt và tiếp đất theo quy tắc địa phương và theo quy định.




Chú ý:

Nối dây tiếp đất không phù hợp có thể dẫn đến rủi ro chập điện. Liên hệ trung tâm bảo hành nếu nghi ngờ về cách nối đất chưa phù hợp. Không nên thay đổi phích cắm được cung cấp kèm theo máy.

Nối nguồn nước:

Nối ống cấp nước vào cổ nối có đường kính 3/4 inch, đảm bảo chỗ nối chặt, không bị rỉ nước. Nếu đường cấp nước mới và

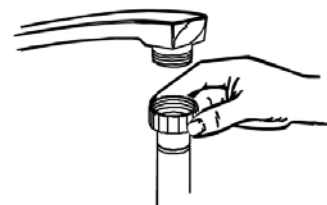

không được sử dụng trong 1 khoảng thời gian, hãy để nước chảy 1 lúc để đảm bảo nước sạch và không có tạp chất.

Nếu không được thực hiện bước đề phòng này, nguy cơ đường cấp nước sẽ bị nghẹt và làm hỏng máy.


Để tránh nước còn trong đường ống cấp, nên khóa vòi sau khi sử dụng.

Lắp máy:

Đặt máy vào vị trí mong muốn. Lưng máy nên dựa vào tường phía sau máy, và các cạnh dọc theo tủ hoặc tường gần kề. Máy được trang bị ống cấp nước và ống xả có thể đặt vào bên phải hoặc bên trái cho việc lắp đặt được thuận tiện hơn.

Nối ống xả:

Lắp ống xả vào ống thoát nước có đường kính tối thiểu 40mm, đảm bảo ống không bị uốn cong hoặc bị gập. Phần cuối ống nên được đặt ở độ cao dưới 1000mm và không nên ngâm vào nước.

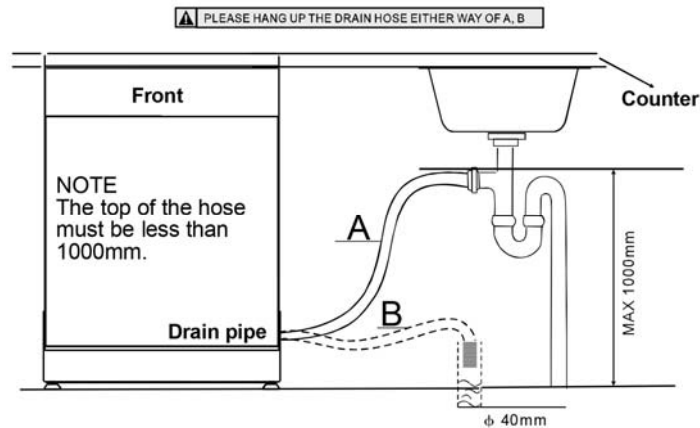

Nối thêm ống:

Nếu cần nối thêm ống xả, sử dụng ống tương tự nhưng không được dài quá 4m. Nếu không thì hiệu quả rửa có thể bị giảm.

PHẦN III: CÁC THAO TÁC SỬ DỤNG MÁY RỬA CHÉN

Lắp giá kệ vào máy rửa chén:

Để có công năng tốt nhất, hãy làm theo hướng dẫn sau đây. Đặc điểm về giá kệ và giỏ để vật dụng có thể thay đổi tùy theo kiểu dáng máy.

Đặt vật dụng lên giá kệ như sau:


1. Các vật dụng như là tách, ly, nôi, chảo,... xếp úp ngược xuống.
2. Các vật dụng cong hoặc lõm nên xếp nghiêng để thoát nước.
3. Đảm bảo vật dụng được xếp chặt và không bị lật ngược lại.
4. Không để vật dụng làm cản cản phun nước xoay trong khi máy đang hoạt động.

Không nên cho vào máy vật dụng quá nhỏ vì chúng có thể dễ dàng bị rơi ra khỏi giá kệ.

Để ngăn ngừa nước nhỏ giọt từ giá trên xuống giá dưới trong lúc lấy vật dụng ra khỏi máy, nên lấy vật dụng từ giá dưới trước rồi sau đó tới giá trên.


Cách xếp chén đĩa vào giá trên:

Giá trên được thiết kế để xếp đĩa chén nhẹ, mỏng, dễ vỡ hơn như ly, tách chè, cà phê, đĩa để tách, đĩa to, chén nhỏ, chảo nông(miễn là không quá dơ). Xếp chén đĩa, dụng cụ nấu ăn để chúng không bị chuyển dịch khi phun nước.

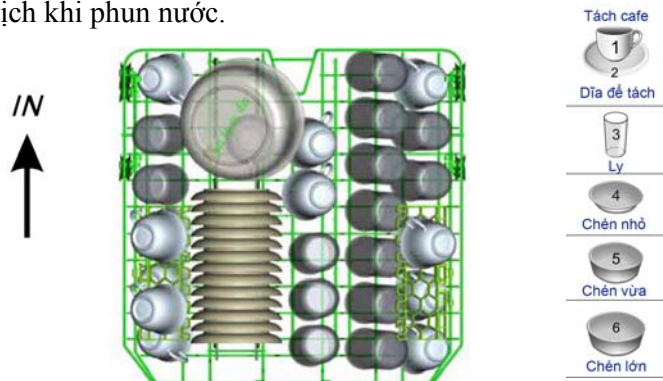

Độ cao của giá trên có thể điều chỉnh như hình minh họa để tạo thêm không gian cho vật dụng lớn ở giá trên hoặc giá dưới. Vật dụng dài, hoặc dao nên đặt trên giá để tránh hệ thống phun nước bị kẹt khi quay.


Lower position Upper position

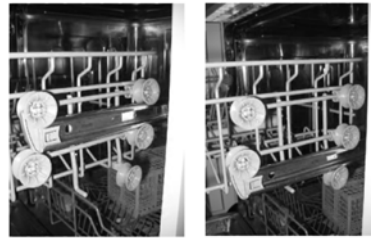

Wheels



Cách xếp chén đĩa vào giá dưới:

Nên để các vật dụng lớn, khó làm sạch ở giá dưới : nồi, chảo, nắp vung, đĩa, chén . Đặt đĩa, nắp vung bên cạnh giá để tránh hệ thống phun nước bị kẹt khi quay. Nồi, chén phải để úp đầu xuống. Nồi sâu phải được đặt nằm nghiêng để dễ thoát nước. Giá dưới có 2 hàng chân song có thể gấp xuống để xếp được nồi lớn hoặc xếp được nhiều nồi hơn

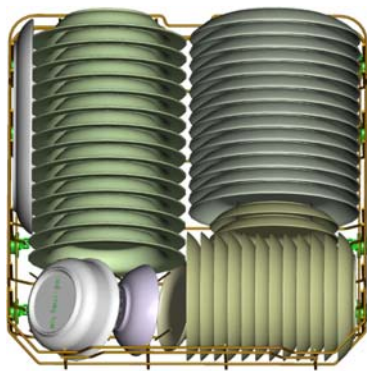


Gập 2 chân song, kê xếp tách:

Để hoàn thiện việc xếp chặt nồi và chảo thì 2 chân song, kê xếp tách nên được gấp xuống.

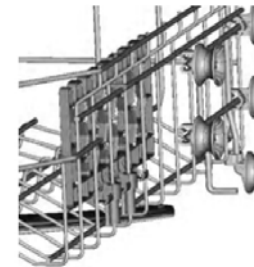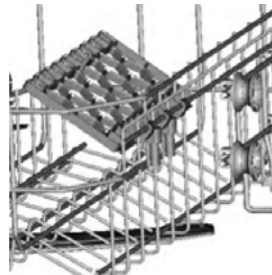

KỆ DAO MUỖNG NĨA

Xếp dao, muỗng, nĩa vào kệ dành riêng cho chúng theo vị trí thích hợp như hình, không xếp lồng vào nhau, muỗng nên xếp úp xuống, vật dụng dài nên đặt vào chính giữa.

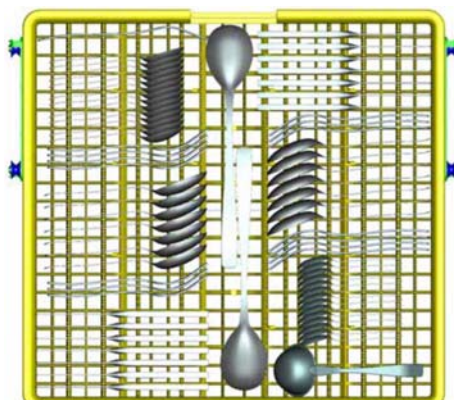

- 1 Muỗng (Soup) 
- 2 Nĩa 
- 3 Dao 
- 4 Muỗng nhỏ 
- 5 Muỗng vừa 
- 6 Muỗng to 
- 7 Nĩa (trái cây) 
- 8 Vá múc canh 

Không phù hợp:

Vật dụng có tay cầm bằng gỗ, sừng hay xà cừ

Vật dụng bằng nhựa không chịu nhiệt, bằng thiếc, đồng, pha lê, gỗ, thủy tinh, từ sợi tổng hợp.

Vật dụng bằng thép bị rỉ sét.

Phù hợp có giới hạn:

Một số loại vật dụng thủy tinh có thể bị đục, mờ qua nhiều lần rửa

Vật dụng bạc và nhôm có khuynh hướng đổi màu trong lúc rửa

Vật dụng tráng men có thể bị phai màu nếu thường xuyên rửa bằng máy.

Lưu ý:


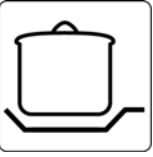
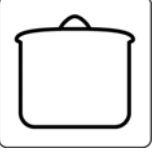
Không để vật dụng dơ như gạt tàn thuốc, sáp nến, sơn mài hoặc tranh vào máy. Nếu mua chén đĩa mới đảm bảo chúng phải phù hợp để sử dụng máy rửa chén.


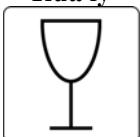
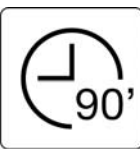


Không cho quá nhiều chén đĩa vào máy. Máy chỉ đủ không gian cho 14 bộ. Không sử dụng chén đĩa không phù hợp dùng cho máy rửa chén. Đây là điều rất quan trọng để có kết quả tốt và tiêu thụ năng lượng hợp lý.

Cuối chu kỳ rửa:

Khi chu kỳ làm việc kết thúc, chuông sẽ reo trong vòng 8 giây rồi sau đó dừng lại. Nhấn nút Power để tắt máy, đóng nguồn nước cung cấp, và mở cửa máy. Đợi khoảng 15 phút rồi hãy lấy chén đĩa ra vì chúng đang nóng và rất dễ vỡ. Bằng cách này cũng giúp chén đĩa mau khô hơn.

CHU KỲ RỬA

Chương trình rửa	Thông tin chọn chu kỳ	Mô tả chu kỳ	Lượng xà phòng tiêu thụ	Thời gian hoạt động (phút)	Công suất (KWh)	Lượng nước tiêu thụ (L)	Nước làm bóng
Rửa tự động 	Đối với các vật dụng có thức ăn bám dính lâu	Rửa qua 45°C Rửa tự động (45-55°C) Rửa xả Rửa xả 62°C Làm khô	5/30g hoặc 3 in 1	150	0.9 ~ 1.3	8.4 ~ 12.7	★
Rửa kỹ 	Đối với các vật dụng có thức ăn bám dính lâu, bị khô	Rửa qua 50°C Rửa 65°C Rửa xả Rửa xả 65°C Làm khô	5/30g hoặc 3 in 1	175	1.6	17	★
Rửa bình thường 	Đối với các vật dụng có độ bám dính thức ăn bình thường	Rửa qua 45°C Rửa 55°C Rửa xả Rửa xả 65°C Làm khô	5/30g hoặc 3 in 1	185	1.3	14	★

Rửa tiết kiệm 	Đối với các vật dụng ít dơ	Rửa qua Rửa 50°C Rửa xả 65°C Làm khô	5/30g hoặc 3 in 1	175	0.93	10	★
Rửa ly 	Đối với các vật dụng mỏng như ly, tách bằng thủy tinh hoặc sành sứ	Rửa qua Rửa 45°C Rửa xả Rửa xả 60°C Làm khô	5/30g hoặc 3 in 1	115	0.87	14	★
Rửa 90 phút 	Đối với các vật dụng có độ bám dính thức ăn bình thường và cần thời gian rửa nhanh	Rửa 65°C Rửa xả 60°C Rửa xả 65°C Làm khô	35g	90	1.35	12	★
Rửa nhanh 	Đối với các vật dụng mỏng như ly, tách bằng thủy tinh hoặc sành sứ mà không cần sấy khô	Rửa 40°C Rửa xả Rửa xả 45°C	20g	40	0.6	10	
Ngâm 		Rửa qua		8	0.01	4	

Vận hành máy rửa chén:

Bắt đầu 1 chu kỳ rửa:

1. Kéo giá trên và giá dưới ra, xếp chén đĩa lên giá sau đó đẩy chúng trở vào. Nên xếp chén đĩa lên giá dưới trước rồi đến giá trên.
2. Cho xà phòng, muối và nước làm bóng vào hộc chứa như hướng dẫn trên.
3. Cắm phích cắm vào ổ cắm điện. Nguồn điện cung cấp là 220-240V/50 Hz, sử dụng CB 10A. Đảm bảo nguồn nước mở, đủ áp lực.
4. Nhấn nút On/Off, nhấn nút Program để chọn chương trình rửa mong muốn. Sau đó đóng cửa lại, máy sẽ hoạt động.

Thay đổi chương trình rửa:

1. Bạn có thể thay đổi chương trình rửa khi máy rửa chén chỉ đang hoạt động được 1 thời gian ngắn. Ngược lại xà phòng có lẽ đã được phóng ra khỏi hộc và có lẽ máy cũng đã thoát nước rồi. Trong trường hợp này, cần phải cho lại xà phòng vào hộc.

2. Nhấn nút Start/Pause, nhấn giữ nút Program để hủy chương trình, sau đó nhấn Program chọn lại chương trình rửa mà bạn muốn.

Cho thêm chén đĩa bỏ quên

Chén đĩa bỏ quên có thể được bổ sung bất cứ lúc nào trước khi học chứa xà phòng mở.

1. Mở hé cửa.	3. Cho thêm chén đĩa bỏ quên.
2. Sau khi hệ thống phun nước ngừng hoạt động, có thể mở cửa ra.	4. Đóng cửa, máy sẽ hoạt động sau 10 giây.

Chú ý:

Mở cửa khi máy đang hoạt động sẽ rất nguy hiểm, vì nước nóng có thể làm cho bạn bị phỏng.

Tắt máy rửa chén:

Khi chương trình rửa hoàn tất

1. Nhấn nút On/Off để tắt máy.
2. Khóa vòi nước.
3. Mở hé cửa để khoảng 15 phút trước khi lấy chén đĩa ra, bằng cách này chén đĩa sẽ nguội và khô hơn. Chén đĩa nóng rất dễ vỡ khi va chạm.

Lấy chén đĩa ra:

Bên trong thân máy ướt là bình thường

Lấy chén đĩa ở giá dưới ra trước rồi đến giá trên. Điều này tránh nước nhỏ giọt từ giá trên xuống giá dưới.

PHẦN IV: BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA

Hệ thống lọc

Hệ thống lọc gồm 3 phần : lọc chính, lọc thô, lọc tinh.

1. Lọc chính:


Thức ăn bị kẹt lại tại lọc này được nghiền nát bằng sức phun đặc biệt của hệ thống phun nước phía dưới và trôi ra ống thoát.

2. Lọc thô:

Các vật to hơn như xương, mảnh thủy tinh có thể làm nghẹt ống thoát sẽ được giữ lại tại lọc này, để lay các vật bị kẹt ra chỉ cần xoay nhẹ đầu lọc và nhấc nó ra.

3. Lọc tinh:

Lọc này giữ cặn thức ăn còn sót lại tránh không cho bị tái lắng cặn trên đĩa chén trong suốt chu kỳ rửa

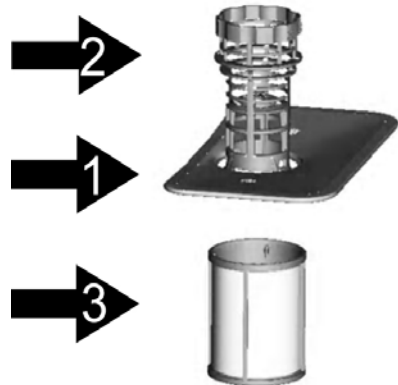

Vệ sinh hệ thống lọc:

Để có công năng tốt nhất, hệ thống lọc phải được làm vệ sinh. Hệ thống lọc loại bỏ thức ăn một cách hiệu quả từ nước rửa, cho phép nó xoay vòng trong suốt chu kỳ rửa. Vì lý do này, nên việc loại bỏ thức ăn lớn còn sót lại hệ thống lọc lọc sau mỗi chu kỳ rửa bằng cách rửa lọc chính và lọc thô dưới áp lực nước là rất cần thiết. Nên làm vệ sinh hệ thống lọc một tuần một lần.

Để tháo hệ thống lọc ra, kéo tay cầm của lọc thô theo chiều hướng lên

Để làm vệ sinh lọc thô và lọc tinh sử dụng bàn chải sạch. Lắp lại các bộ phận lọc theo hình bên trái đúng vị trí theo chiều hướng xuống.

Không được sử dụng máy nếu không có hệ thống lọc. Lắp hệ thống lọc không đúng có thể làm giảm chức năng máy và làm hư đĩa chén, vật dụng.

Khi làm vệ sinh bộ lọc không nên va chạm mạnh nếu không chúng sẽ bị méo và làm giảm năng suất máy.

Chú ý:

Để tháo hệ thống lọc thực hiện từ bước 1 đến bước 2. Để lắp lại hệ thống lọc thực hiện ngược lại.

Bước 1: Xoay lọc ngược chiều kim đồng hồ

Bước 2: Nhấc lọc lên



Vệ sinh hệ thống phun nước:


Làm vệ sinh chúng thường xuyên rất cần thiết, vì nước cứng có hóa chất sẽ nghẹt các vòi của hệ thống phun nước. Tháo hệ thống phun nước bằng cách giữ đai ốc và xoay cần phun nước theo chiều kim đồng hồ và lấy nó ra, để tháo hệ thống phun nước dưới chỉ cần kéo nó lên. Sau đó rửa bằng nước xà phòng ấm, dùng bàn chải mềm để làm vệ sinh các vòi phun. Lắp lại sau khi rửa sạch hoàn toàn.

Vệ sinh máy rửa chén

Dùng khăn hơi ướt mềm để lau bảng điều khiển sau đó lau khô hoàn toàn. Không sử dụng những vật nhọn, miếng cọ nổi hoặc miếng lau chùi thô ráp lên bất cứ phần nào của máy.

Vệ sinh cửa máy:

Làm vệ sinh xung quanh mép cửa dùng một miếng vải mềm cho vào nước ấm để lau. Không nên dùng dung dịch vệ sinh dạng xịt vì nó có thể làm hư chốt cửa và linh kiện điện tử.

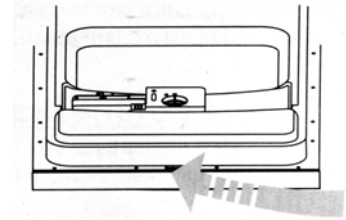

Bảo quản máy rửa chén

Sau mỗi lần rửa

Sau mỗi lần rửa tắt nguồn nước, mở hé cửa để cho chất ẩm và mùi thoát ra ngoài.

Tháo phích cắm

Trước khi làm vệ sinh hoặc bảo trì nhớ luôn ngắt nguồn điện cung cấp.

Không được dùng dung dịch hoặc chất tẩy ăn mòn

Không nên dùng chất tẩy ăn mòn để làm vệ sinh bên ngoài máy.

Để loại bỏ những vết đốm bẩn ra khỏi bề mặt bên trong máy, dùng một miếng vải thấm ướt nước có một ít giấm hoặc dung dịch vệ sinh đặc biệt cho máy rửa chén.

Khi bạn không sử dụng máy trong một thời gian dài

Nên cho máy hoạt động ở tình trạng không tải sau đó tháo phích cắm ra khỏi ổ điện, khóa nguồn nước. Việc này giúp cho các gioăng có tuổi thọ lâu hơn và nên để hé cửa để mùi thoát ra ngoài.

Di dời máy

Nếu muốn di dời máy thì cố gắng giữ máy ở vị trí thẳng đứng.

Gioăng cửa

Một trong những yếu tố có thể tạo mùi hôi trong máy rửa chén là do thức ăn còn dính lại trên gioăng, nên làm vệ sinh định kỳ.

Các mã số báo lỗi:

Nếu tràn nước, khóa nguồn trước khi gọi trung tâm bảo hành. Nếu có nước trong máy do tràn nước hoặc rò rỉ nhỏ, nên thoát nước trước khi vận hành lại máy.

Khi sự cố xảy ra, máy sẽ hiển thị các mã số báo lỗi như sau:

Mã số	Giải thích	Nguyên nhân
E1	Thời gian cấp nước lâu hơn	Vòi nước chưa mở hoặc nguồn nước yếu hoặc áp lực nước quá thấp.
E4	Tràn nước	Bộ phận của máy bị rò nước.
E8	Van chia vách ngăn nước bị lỗi	Hở mạch hoặc van chia vách ngăn nước bị hỏng

LƯU Ý:

- Đấu nối nguồn dây dẫn bên ngoài và thay thế dây nguồn chữ Y

. Đấu nối nguồn: thiết bị nhất thiết phải được đấu nối qua 1 aptomat (CB) cung cấp nguồn tương đương: 10A.

. Việc thay thế dây nguồn: phải được thực hiện bởi nhân viên kỹ thuật của trung tâm bảo hành.

- **Than củi hoặc các nhiên liệu dễ cháy tương tự không được dùng với thiết bị này**

- **Cửa hoặc bề mặt bên ngoài sẽ nóng khi thiết bị làm việc**

Xem lại bảng hướng dẫn sau trước khi gọi trung tâm bảo hành

Sự cố	Nguyên nhân	Cách thực hiện
Máy rửa chén không hoạt động	Đứt cầu chì, hoặc cầu dao bị cúp.	Thay cầu chì hoặc gạt lại cầu dao. Tháo bớt các thiết bị khác chung ổ cắm điện với máy rửa chén.
	Nguồn điện chưa mở	Đảm bảo máy rửa chén đã được mở nguồn và cửa được đóng an toàn Đảm bảo dây điện phải được cắm vào ổ cắm thích hợp
	Áp lực nước thấp	Kiểm tra nguồn nước cung cấp đã được nối thích hợp chưa và vòi nước đang mở
Độ ồn	Thường thường có một số tiếng ồn	Tiếng ồn từ việc nghiền thức ăn mềm (thức ăn còn bám ở chén đĩa...) và học chứa xà phòng mở
	Dao muỗng nĩa đặt vào giỏ không được an toàn hoặc có vật gì nhỏ rơi vào giỏ	Đảm bảo mọi thứ an toàn trong máy rửa chén
	Tiếng kêu của mô tơ	Máy rửa chén không được sử dụng thường xuyên, nếu không dùng máy thường xuyên thì nhớ phải cài đặt để bơm nước vào và thoát nước ra mỗi tuần nhằm mục đích giữ cho các gioan không bị khô
Bọt xà phòng trong máy	Xà phòng không thích hợp	Chỉ sử dụng xà phòng đặc biệt cho máy rửa để tránh tạo bọt xà phòng Nếu việc này xảy ra hãy mở cửa máy và để cho bọt xà phòng bay hơi Bổ sung khoảng 4 lít nước lạnh vào máy, đóng cửa lại rồi bắt đầu chu kỳ ngâm để thoát nước ra. Thao tác lại nếu

		cần
	Xà phòng không thích hợp	Luôn lau khô những chất này ngay
Bên trong máy bị nhuộm màu	Sử dụng xà phòng màu	Đảm bảo sử dụng xà phòng không màu
Đĩa chén chưa khô	Hộc chứa chất làm bóng trống	Đảm bảo bộ phận này phải đầy
Đĩa chén còn dơ	Chọn chương trình rửa sai	Chọn chương trình rửa phù hợp hơn
	Lắp giá kệ không đúng	Đảm bảo hộc chứa xà phòng và cần phun nước không bị kẹt bởi chén đĩa lớn
Trên ly và vật dụng còn có chấm đốm, màng phim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nguồn nước có quá nhiều khoáng chất 2. Nhiệt độ nguồn nước cấp thấp 3. Xếp vật dụng quá nhiều. 4. Xếp vật dụng không thích hợp 5. Xà phòng bị ướt hoặc cũ. 6. Hộc chứa nước làm bóng rỗng 7. Liều lượng xà phòng không đúng 	<p>Để loại bỏ vết đốm ra khỏi vật dụng thủy tinh.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lấy tất cả vật dụng kim loại ra khỏi máy. 2. Đừng bổ sung thêm xà phòng. 3. Chọn chu kỳ lâu nhất. 4. Khởi động máy và để cho máy hoạt động từ 18 – 20 phút. Lúc đó máy sẽ đi vào chế độ rửa chính. 5. Mở cửa, rót 02 tách giấm trắng vào đáy máy. 6. Đóng cửa và để cho máy hoạt động hết chu kỳ. Nếu giấm không tác dụng, thao tác lại như trên, dùng ¼ tách (60ml) acid citric trong suốt thay vì giấm.
Trên thiết bị thủy tinh có độ mờ	Do sự kết hợp của muối và quá nhiều xà phòng	Dùng ít xà phòng hơn nếu bạn dùng muối và chọn chu kỳ rửa ngắn nhất dành cho vật dụng thủy tinh để làm sạch chúng
Màng màu vàng hoặc màu nâu có trên bề mặt bên trong	Do vết nước trà và cà phê	<p>Dùng giải pháp ½ tách thuốc tẩy và 3 tách nước ấm để loại bỏ vết bẩn bằng tay.</p> <p>Đề phòng !</p> <p>Bạn phải đợi 20 phút sau mỗi chu kỳ để cho thành phần gia nhiệt nguội dần trước khi làm vệ sinh bên trong, nếu không sẽ bị phồng</p>
	Chất sắt còn lắng lại trong nước cũng có thể tạo màng phim	Liên hệ công ty cấp nước để xin bộ lọc nước đặc biệt
Màng phim trắng đóng ở bề mặt trong	Khoáng chất làm cứng nước	Để làm vệ sinh bên trong bạn dùng miếng bọt biển có tấm xà phòng, nhớ mang bao tay cao su, đừng bao giờ dùng bất kỳ xà phòng khác ngoài xà phòng dùng cho máy rửa chén vì nó có nguy cơ tạo bọt và sét

Nắp cửa học chứa xà phòng không đóng	Chốt cửa không ở vị trí OFF	Vặn chốt cửa tới vị trí OFF và trượt về bên trái
Xà phòng vẫn còn trong học chứa	Đĩa đã chặn nắp cửa học đựng xà phòng	Xếp lại các đĩa cho phù hợp
Hơi nước	Hiện tượng bình thường	Có một ít hơi nước bốc ra từ lỗ của chốt cửa trong suốt thời gian xả nước và sấy
Có đốm đen và xám trên đĩa	Vật dụng bằng nhôm cào râu đĩa	Dùng chất tẩy loại nhẹ để tẩy những vết này
Nước đọng ở đáy máy	Hiện tượng bình thường	Một lượng nước nhỏ xung quanh ống thoát nước ở đáy máy nhằm giữ cho gioan được trơn
Nước chảy ra ngoài	Bơm nước bị hư	Thay bơm nước khác
Máy rửa chén bị rò rỉ	Xà phòng hoặc nước làm bóng bị tràn	Cẩn thận đừng để tràn tại học chứa chất làm bóng. Vì có thể tạo ra rất nhiều bọt xà phòng và bị tràn ra ngoài. Chỗ tràn phải được lau bằng vải ướt
	Máy rửa chén không cân bằng	Bảo đảm máy rửa chén được đặt một cách cân bằng.

Bảo trì định kỳ:

Máy rửa chén là thiết bị được lắp đặt cố định trong tủ bếp nên việc bảo trì định kỳ chỉ còn phụ thuộc vào 2 nội dung chính sau :

- Vệ sinh lau chùi hàng ngày và sau mỗi lần sử dụng.
- Kiểm tra định kỳ (1 năm/lần) đối với hệ thống cấp điện cho máy như: CB, dây nguồn và hệ thống tiếp mát cho máy. Việc làm này phải được thực hiện bởi chuyên viên kỹ thuật có nghiệp vụ về điện. Quý khách có thể sử dụng dịch vụ này của nhà cung cấp MALLOCA.

- **Hotline : 1800 12 12**

Sửa chữa – Thay thế phụ tùng:

- Máy rửa chén là thiết bị chuyên dùng, được thiết kế và hoạt động theo một qui trình độc lập cho từng model. Nên việc sửa chữa máy khi có các sự cố hư hỏng phải được thực hiện bởi các kỹ thuật viên của chính nhà cung cấp MALLOCA hoặc các đại lý được MALLOCA ủy quyền. Quý khách không nên tự sửa chữa hoặc nhờ thợ không có chuyên môn để sửa chữa máy khi gặp sự cố.

- Đây là thiết bị chuyên dùng nên việc thay thế phụ tùng khi cần thiết phải do chính nhà cung cấp thực hiện.